

# PLANUS cinque

## Istruzioni di montaggio falso telaio - Door post operating instructions


Per un corretto montaggio del falso telaio Planus cinque è consigliabile seguire alcune semplici istruzioni di seguito illustrate. Il falso telaio per la porta Planus cinque è stato progettato al fine di ottimizzare maggiormente le prestazioni tecniche e viene ora fornito imballato scomposto in parti per un trasporto più sicuro. Il corretto posizionamento del falso telaio nel vano muro è di fondamentale importanza per una corretta posa in opera della porta; vengono di seguito riportate alcune norme da seguire:

- Non annegare il falso telaio nel pavimento ma rispettare sempre la quota minima del metro riportata sul montante del falso telaio.
- Non rimuovere i distanziatori dal falso telaio prima del completo indurimento del conglomerato murario.
- Verificare che i profili non subiscano effetti di svergolamento o di imbarcamento.


*For a correct assembly of the Planus five false frame, follow the hereby specified simple assembling instructions. The Planus five false frame was designed as to better improve its technical features and it is supplied packed in different parts as to make transportation easier and safer. The correct frame positioning on the wall is extremely important as to correctly assemble the entire door; hereby a series of technical specifications to comply with:*

- *Never fit the frame directly on the floor but comply with the minimum required size specified on the frame jamb.*
- *Never remove the frame separators before complete wall hardening.*
- *Check the profiles do not undergo any warping or bending effects.*

versione a tirare

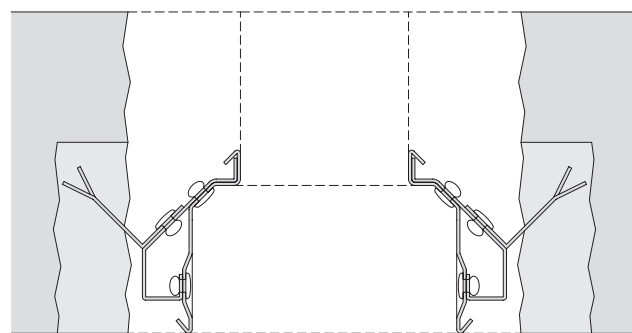


versione a spingere

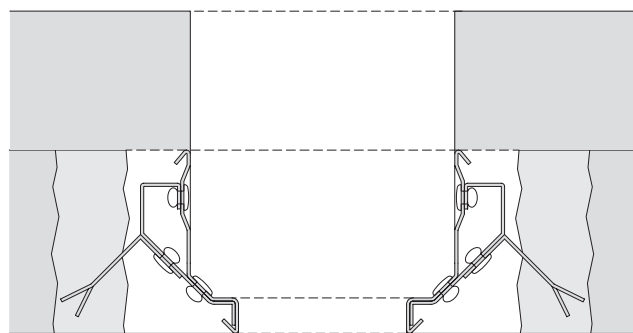


L vano

versione a tirare

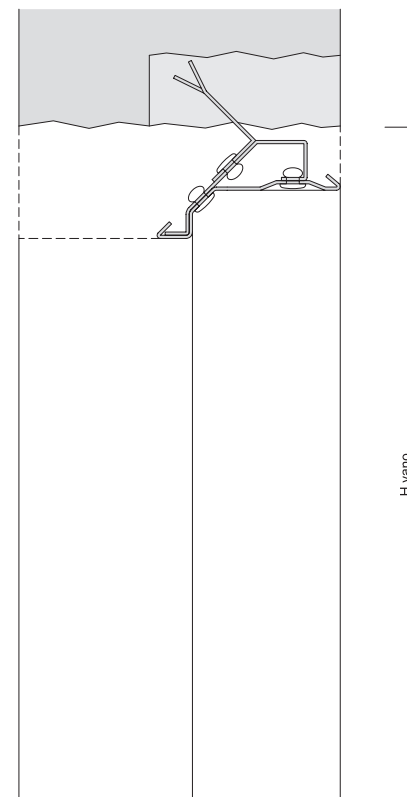

versione a spingere

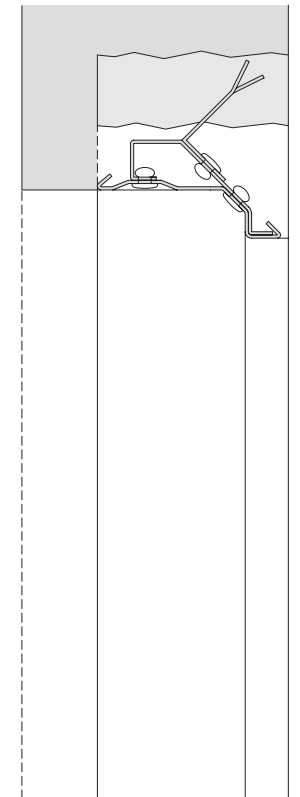


### Larghezza vano

luce netta nominale	60 cm	L 74 cm
luce netta nominale	70 cm	L 84 cm
luce netta nominale	80 cm	L 94 cm

### Altezza vano

luce netta nominale	210 cm	H 218 cm
---------------------	--------	----------

- 1** Prevedere un vano nella muratura delle dimensioni come indicato nella pagina precedente.  
*Set a wall unit in the same sizes specified in the previous page.*

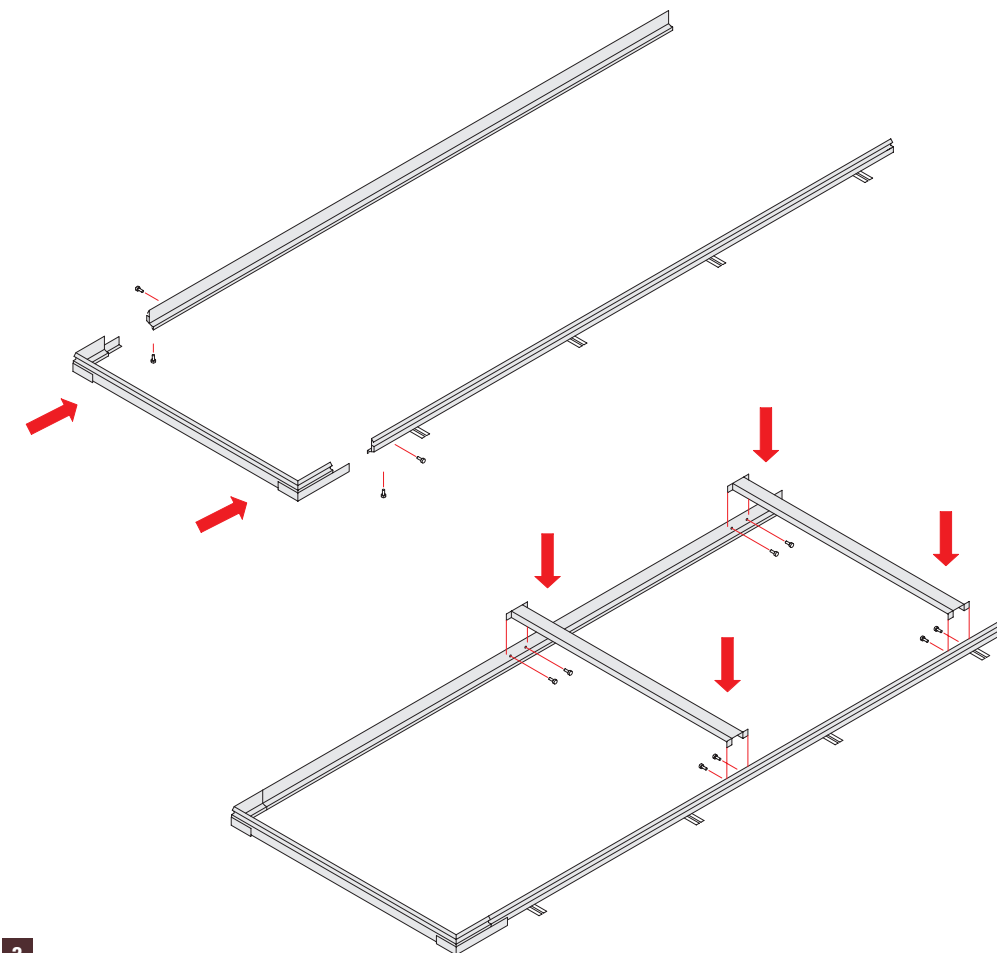


- 2** Posizionare i montanti del falso telaio su un piano con il verso del lato interno come indicato in figura, rimuovere le quattro viti per montante poste al lato superiore dello stesso. Posizionare il traverso del falso telaio nello stesso verso dei montanti ed inserire i profili del traverso facendoli scorrere nelle apposite sedi presenti nei montanti. Ottenuta così la perfetta complanarità dei profili costituenti il gruppo montanti/traverso bloccare il sistema riposizionando le viti rimosse in precedenza. Inserire e fissare con viti i distanziatori in dotazione nelle posizioni già predisposte. Il falso telaio così predisposto è pronto per essere posizionato nel vano muratura.

*Position the frame jambs on the floor turned to the internal side, as specified on the picture. Remove the four jamb screws on its upper side. Position the head turned to the jamb direction and fit the hear profiles sliding in the special seat on the jambs themselves. Once the jamb/head profiles are perfectly co-planar, clamp the system by simply positioning and tightening the screws which were previously removed. Fit the screws once the supplied separators are already fitted in their correct position.*

**2**


- 3** Posizionare il falso telaio metallico nel vano. Fare attenzione ai lati interno ed esterno della porta.  
*Position the metal door jamb inside the unit. Pay attention to the door internal and external sides.*

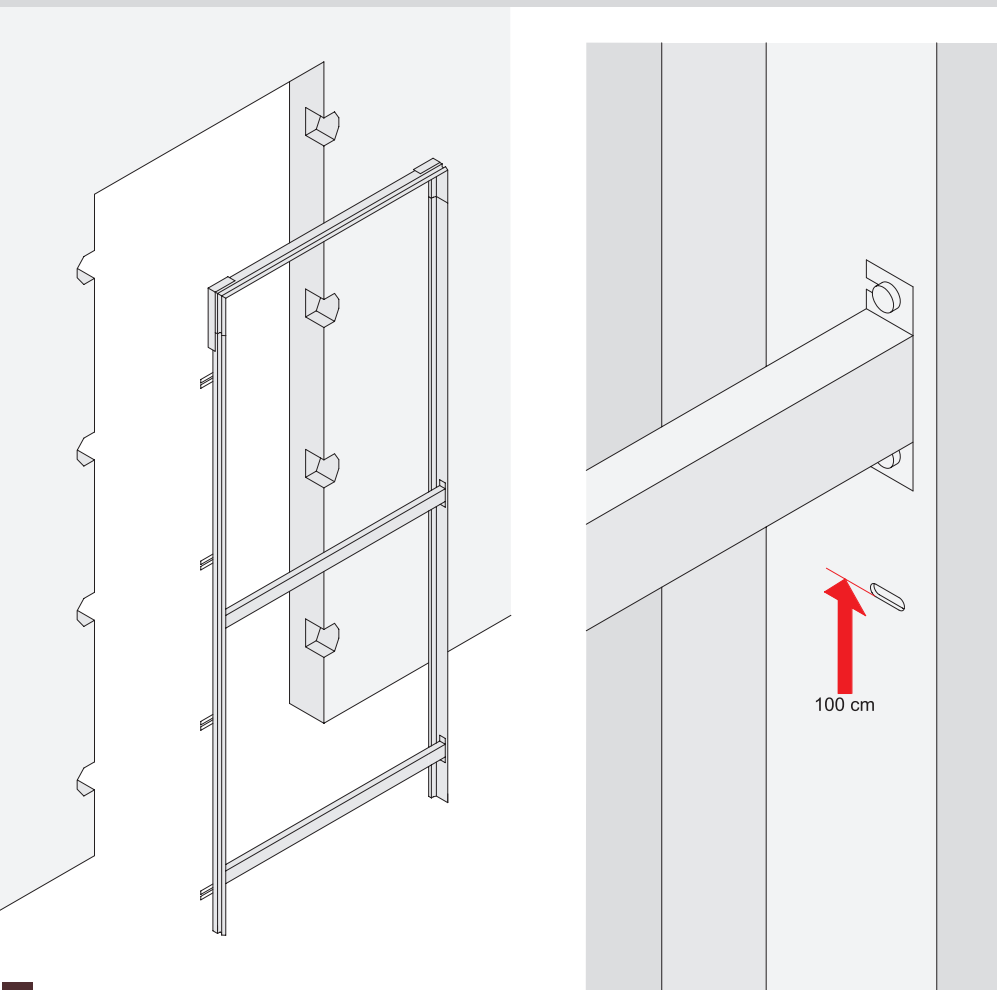


**3**

**1**

**4** Sul falso telaio una apposita tacca indica il livello di 100 cm. Dopo avere posizionato il falso telaio perfettamente in bolla procedere alla muratura delle zanche.  
*On the door jamb the special notch refers to 100 cm. After perfectly positioning the door jamb, totally levelled, fix the joints.*

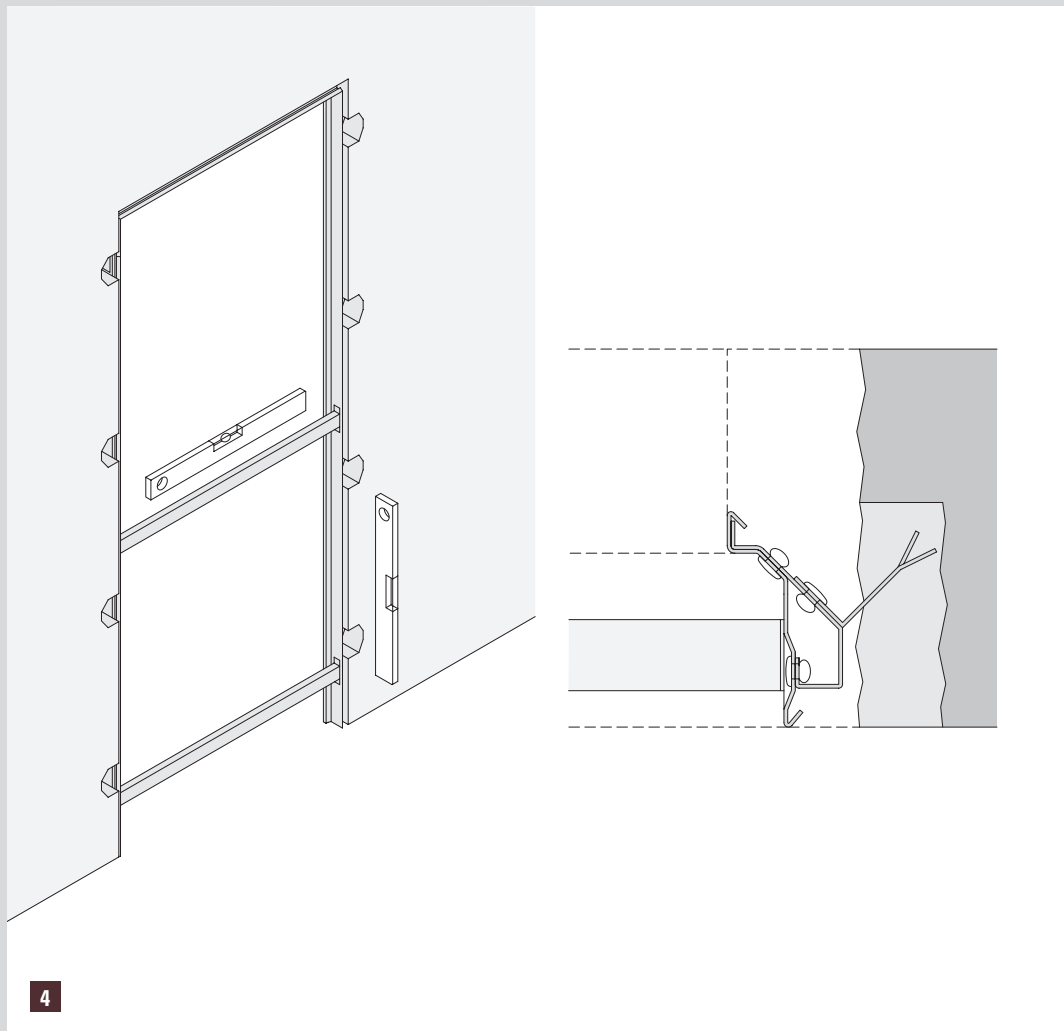

**5** Solo dopo la completa presa del cemento rimuovere le traverse e completare il rasamento del muro.  
*Once concrete setting, remove the crossbars and completely glaze the wall.*

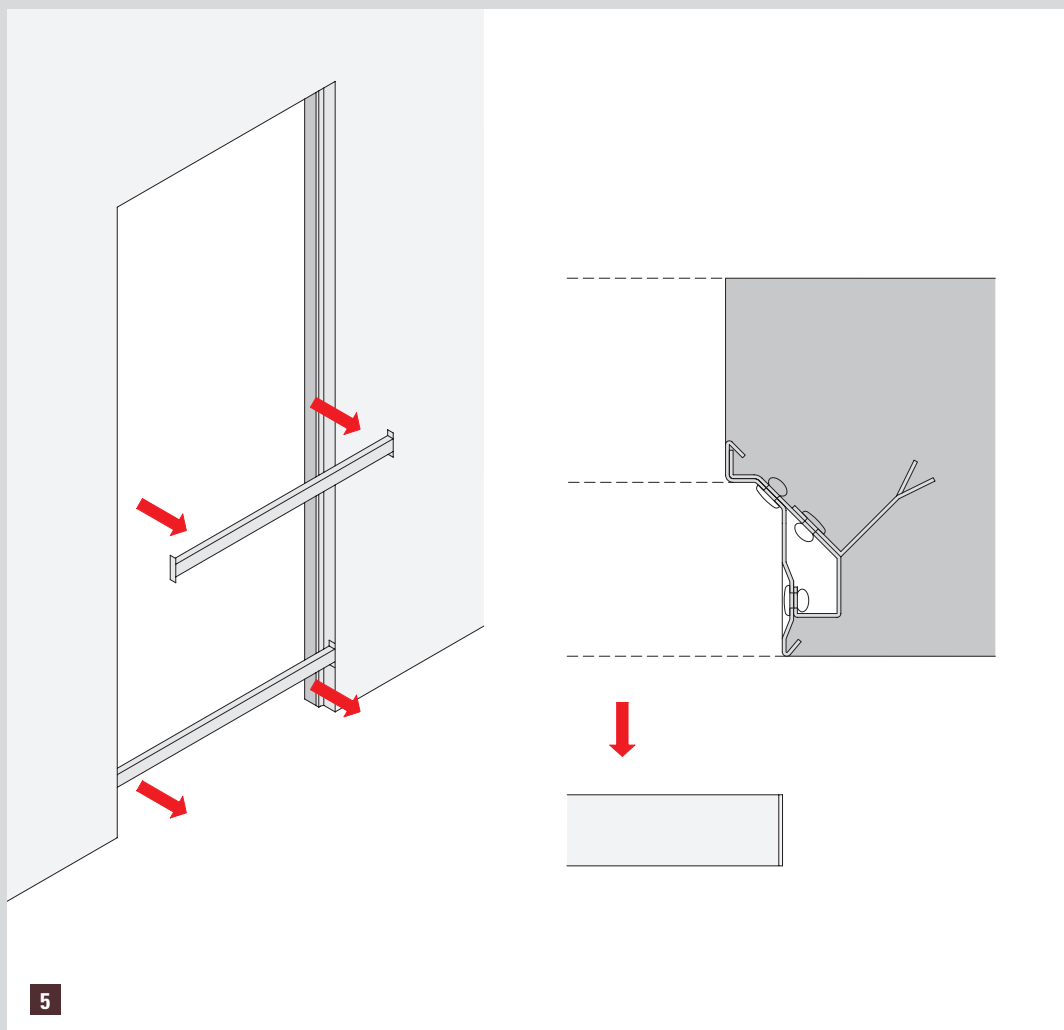


# PLANUS cinque

Istruzioni di montaggio stipite - *Door post assembly instructions*

Planus cinque è stata progettata per essere inserita in un falso telaio metallico dedicato di produzione TRE-Più che va inserito e murato in sostituzione al falso telaio in legno tradizionale. Sul falso telaio metallico dedicato lo stipite è montato come segue:

*Planus cinque was designed to be fitted to a dedicated unique metal door jamb by TRE-Più to be fitted to the wall replacing the traditional wood door jamb.*

- 1 Assemblare in orizzontale montanti e traversi dello stipite utilizzando le squadrette già inserite sui montanti e le apposite viti in dotazione.  
*Horizontally assemble the vertical rods and crosspieces of the door post using the small squares which were already fitted to the vertical rods by means of the special supplied screws.*

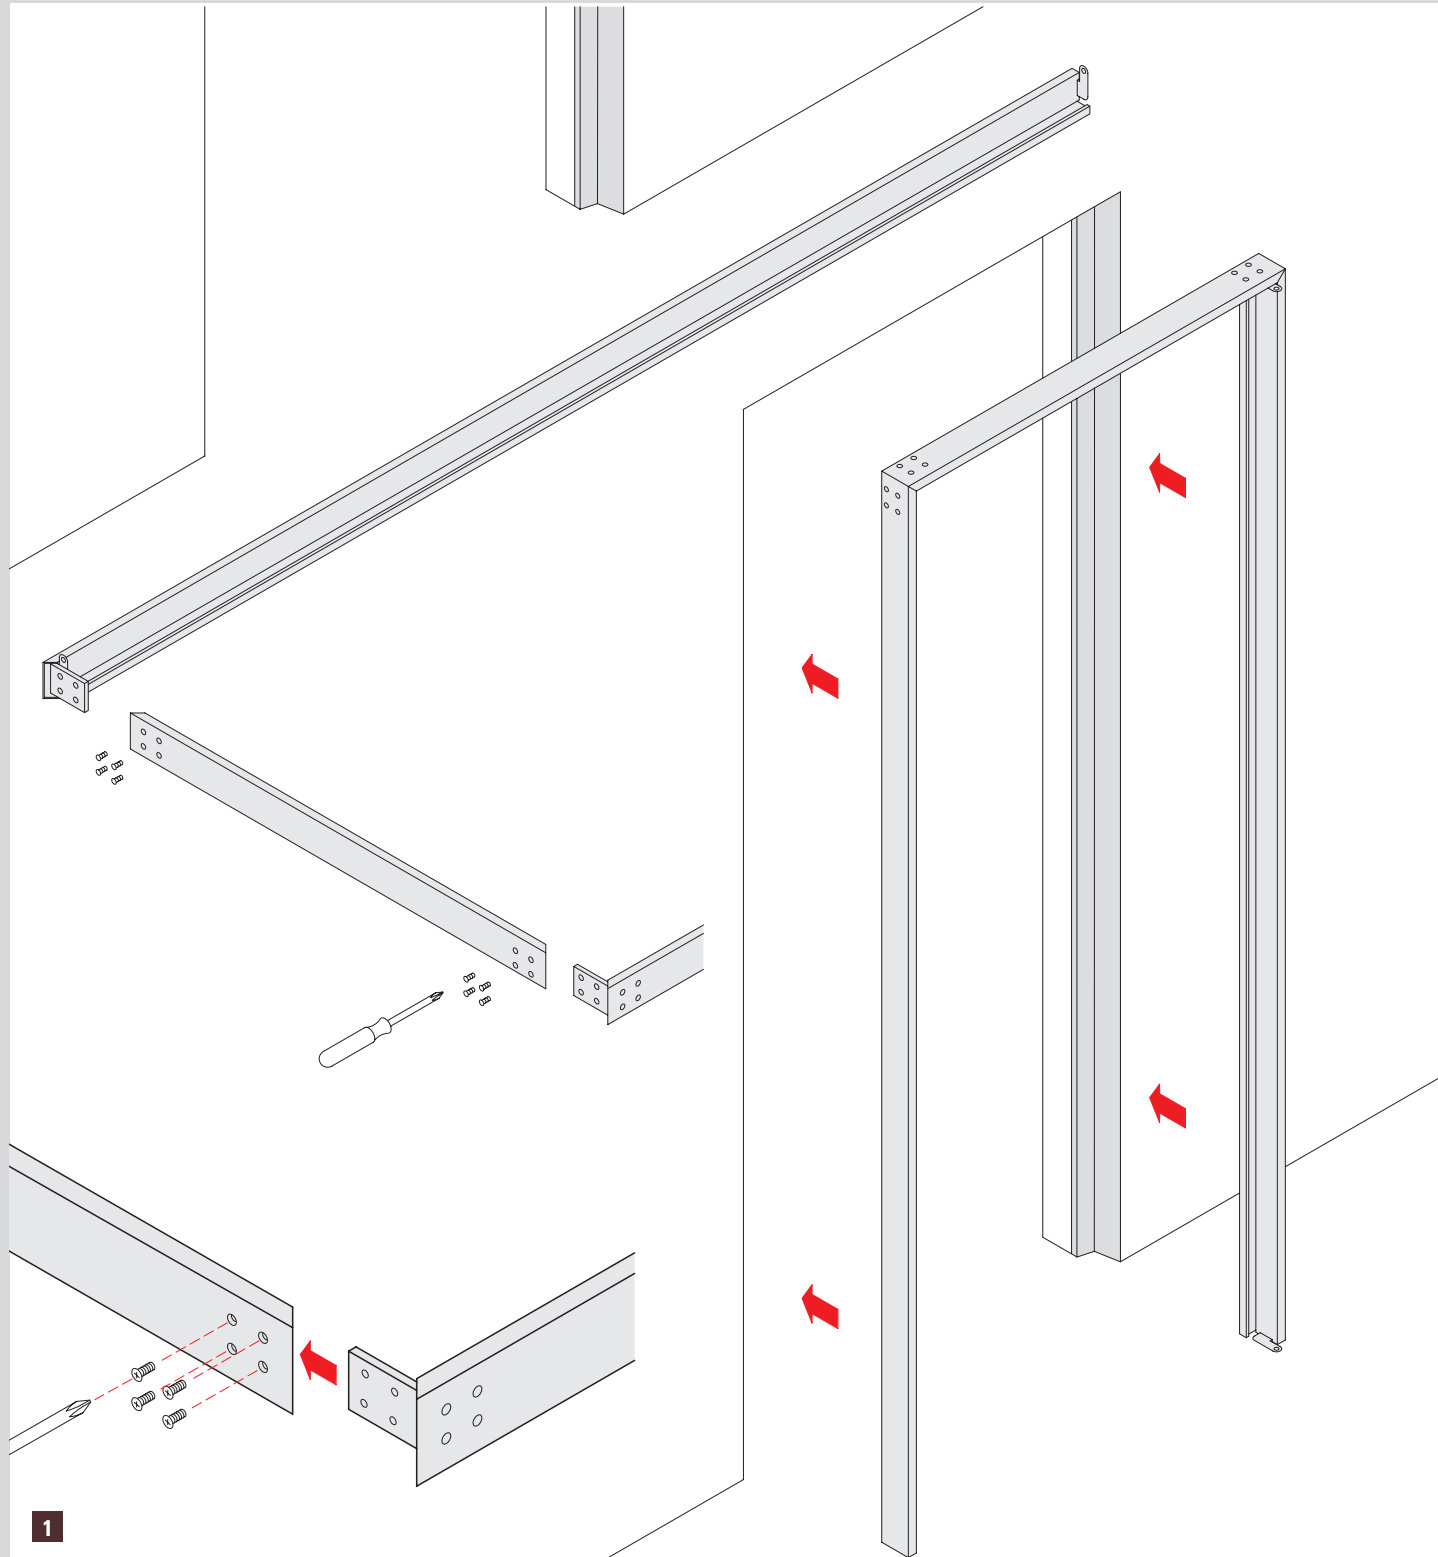



- 2 Inserire lo stipite nel vano del falso telaio metallico (precedentemente murato).  
*Fit the door post in the metal door jamb wall unit (which was previously fitted to the wall).*

- 3 Fissare lo stipite al falsotelaio con le apposite viti.  
*Install the main frame using the appropriate screws.*


### ATTENZIONE - ATTENTION

Nel caso non corrispondessero i fori per il fissaggio del falsotelaio allo stipite realizzare nuovi fori sul falsotelaio utilizzando lo stipite come dima.


*In case of the holes for screws in frame and false frame doesn't match create new holes on false frame using frame as a dima.*

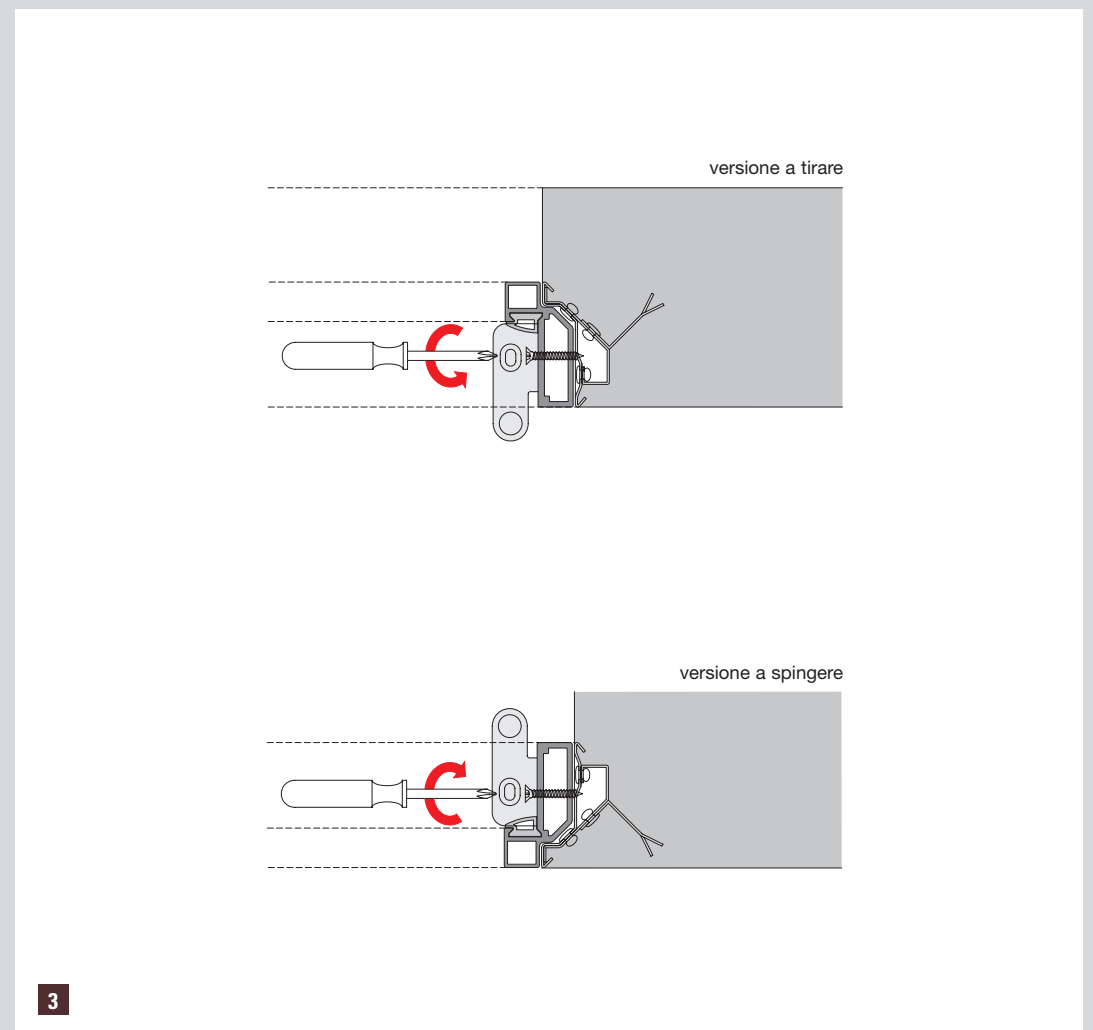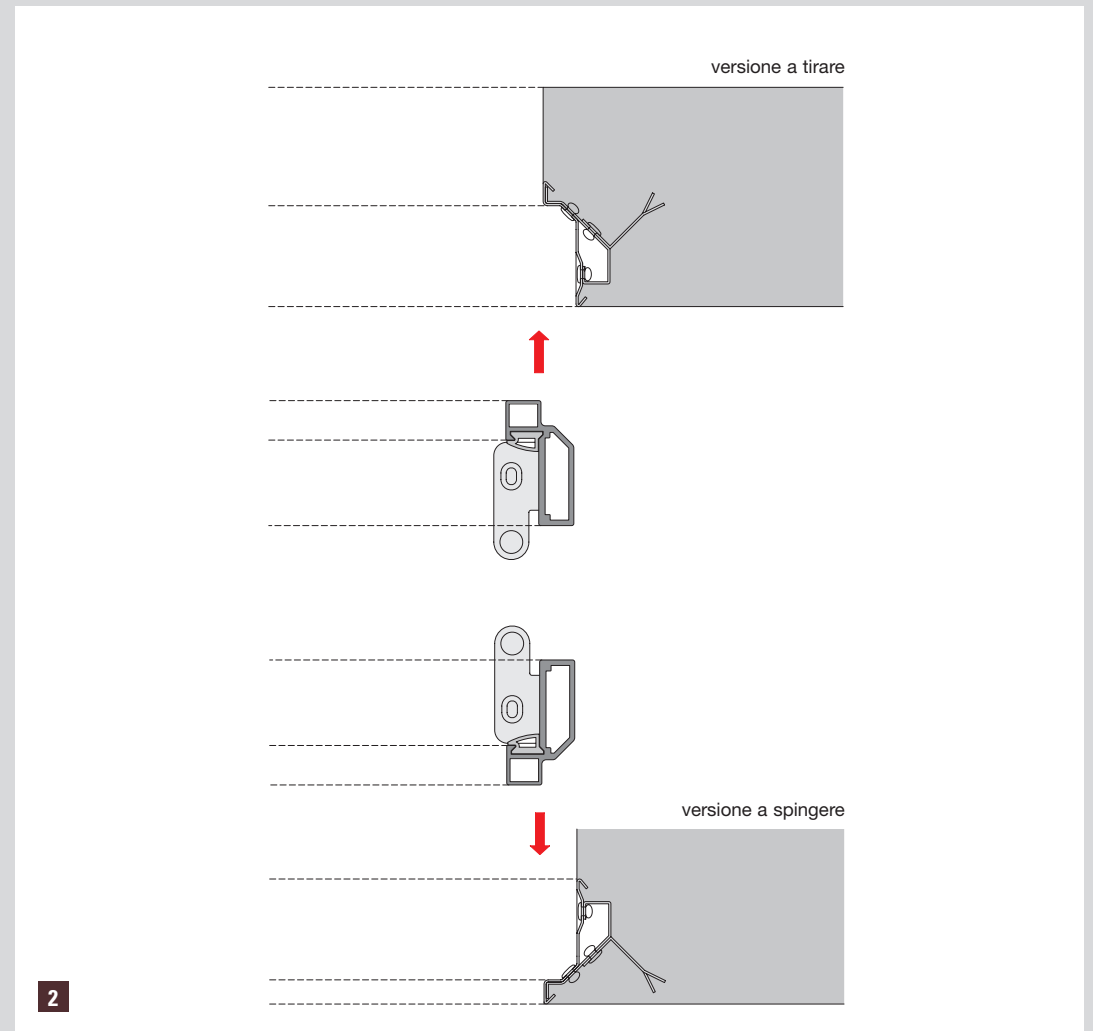


**6** Procedere al montaggio dell'anta inserendo il perno della cerniera inferiore nella apposita sede.  
*Fit the door fitting the lower hinge stud in the special seat.*

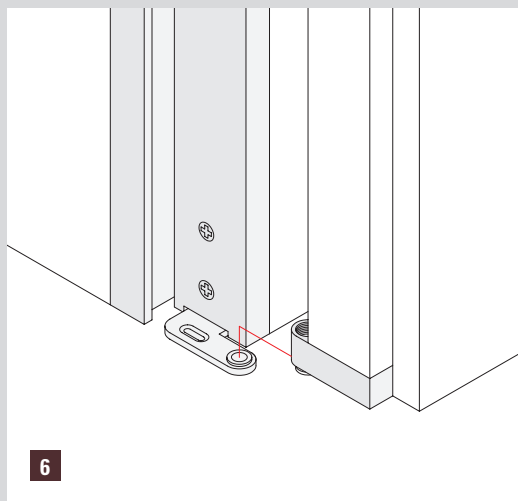


**7** Fare corrispondere gli interassi della cerniera superiore e avvitare il perno senza bloccarlo.  
*Perfectly fit the upper hinge distance between centres and screw the stud without clamping.*

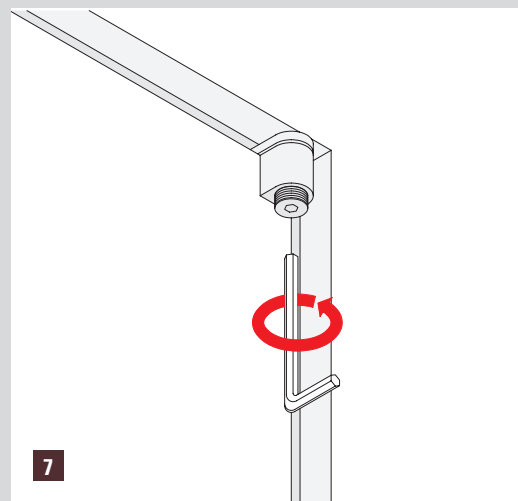


**4** Regolare l'altezza da terra agendo sul perno della cerniera inferiore. Bilanciare lo spostamento verticale agendo anche sul perno della cerniera superiore.  
*Adjust the door height by means of the lower hinge stud. Balance the vertical opening through the upper hinge stud.*

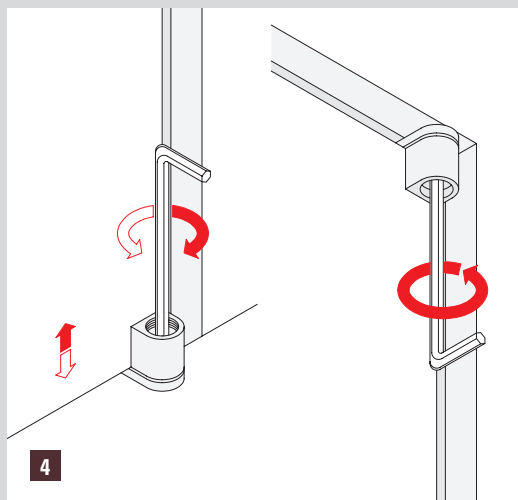


**5** Inserire i controdadi di bloccaggio e serrarli a fondo.  
*Fit the clamping counter nuts and perfectly clamp.*

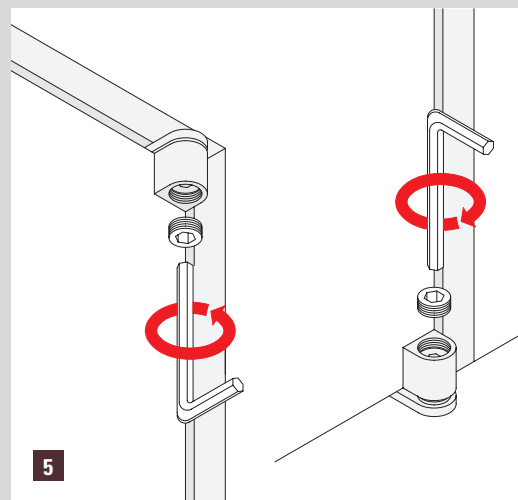

**6** Procedere all'eventuale regolazione della complanarità dell'anta rispetto allo stipite agendo sulle viti laterali della cerniera. Dopo la regolazione bloccare a fondo.  
*Possibly adjust the door co-planarity with reference to the door post by means of the hinge side screws. After adjusting, strongly clamp.*

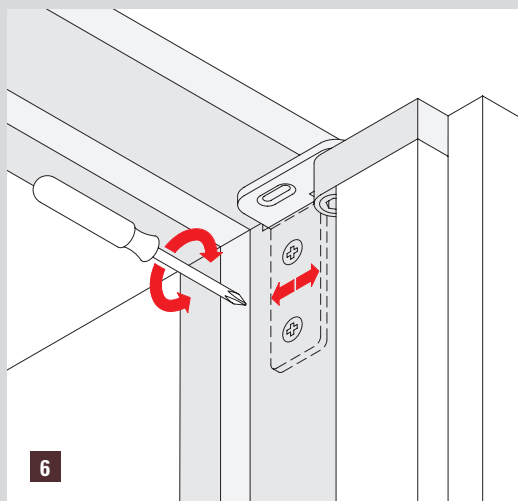


**7** Come al punto precedente per la cerniera inferiore.  
*Follow the above mentioned instructions at the lower hinge level.*

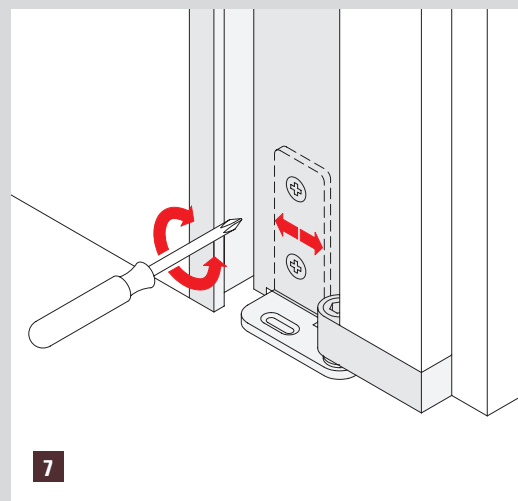

**IMPORTANTE - IMPORTANT**

**8** Avvitare la vite di sicurezza sopra la cerniera superiore.  
*Perfectly screw the safety screw on the upper hinge level.*

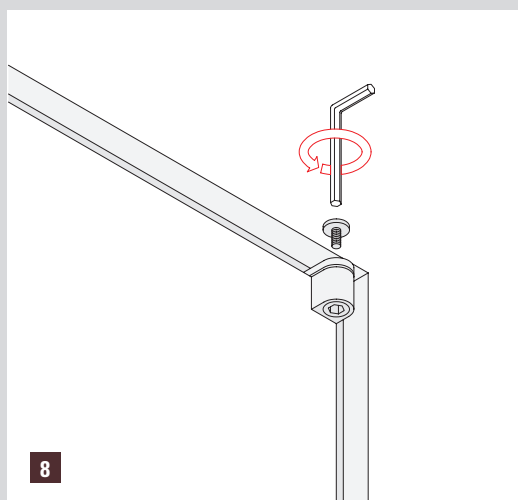

**9** Si consiglia di bloccare a terra la cerniera inferiore con una vite da inserire nella apposita sede.  
*Perfectly ground block the lower hinge by means of a screw to be fix to the special seat.*

